


Manual de Instruções Controle

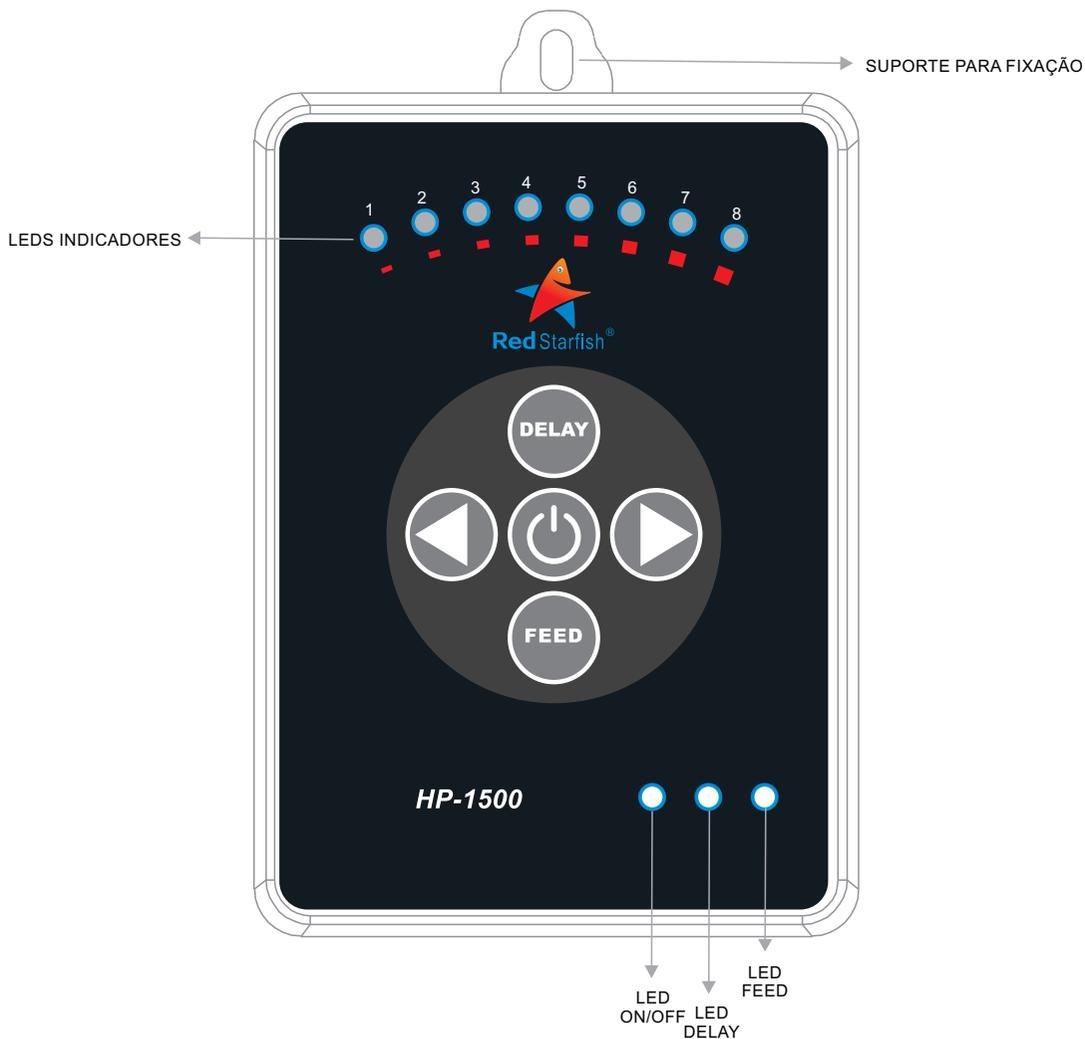

BOTÕES DE CONTROLE DO SKIMMER

 LIGA/DESLIGA

 **DELAY:** Controle padrão de fábrica onde em caso de desligamento repentino ou falta de energia o skimmer começará a funcionar após 3 minutos, essa função garante que não ocorra o skimming (transbordo do copo) durante o nível alto da água no sump.

 **FEED:** Ao ser pressionado o skimmer irá parar por 10 minutos para ser realizada a alimentação dos animais de seu reef, e voltará a funcionar após esse tempo.

 **REDUÇÃO:** Reduz a potência da bomba

 **AUMENTO:** Aumento da potência da bomba

FUNÇÃO DOS 8 LEDS INDICADORES:

Se o Led 1 piscar, significa que o skimmer possui falta de água dentro do corpo e será necessário realizar o ajuste do skimmer para garantir que tenha água suficiente para trabalhar.

Se os Leds 1 e 2 piscarem, significa que o impeller está bloqueado e será necessário desligar o skimmer e verificar o impeller e religá-lo novamente, ou poderá ser problema de curto circuito no controlador.

Se os Leds 1, 2 e 3 piscarem, significa mal contato do controlador, verifique o plug desligando e ligando-o novamente.

Se todos os 8 botões piscarem, significa que a bomba está sobrecarregada e o controlador emitirá um beep. Nesta situação precisa ser verificada se há algo bloqueando o impeller ou entrada do venturi.



SAC: atendimento@acquaprodistribuicao.com.br
www.acquapro.com.br
Fone: (11) 3483-0781